MANUEL D'UTILISATION

Joape Angra

COOLING Joape EUROPE SYSTEM

High Quality Product
Joape

MANUEL D'UTILISATION

Merci et Félicitations pour votre achat d'un système de refroidissement Joape Angra.

Votre nouveau ventilateur brumisateur apportera un plus grand confort thermique à votre domicile, au bureau ou dans votre environnement de travail, tout au long de l'année.

Joape Europe distribue un large choix de Ventilateurs Brumisateurs brésiliens destiné au secteur résidentiels, commerciaux, et industriels dans une gamme de tailles et de colories.

Joape est une société « Green technologie » (technologie écologique) avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du matériel d'acclimatation.

L'accent est mis sur le développement de nouvelles technologies et de produits qui offrent des solutions de haute qualité, tout en respectant et préservant de l'environnement.

Pour votre sécurité personnelle et pour optimiser les performances de votre appareil Joape, nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre matériel.

Pour toute demande d'information, contactez l'assistance clientèle Joape en Europe au 00 33 (0)4 76 89 44 26 ou par courriel à assistance@joape-europe.com

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ET DE CONSERVER CE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Système de refroidissement Joape

"Green" Note: La totalité de l'emballage est recyclable, s'il vous plaît recyclez-le.

Joape Indústria de Equipamentos Ambientais Ltda.
Rua 25 de Fevereiro, 47
CEP: 90.240-660 - Bairro Navegantes
Porto Alegre / RS – Brasil
joape@joape.com.br
www.joape.com.br

Distributeur Joape Europe
SARL MASK
00 33 (0)4 76 89 44 26
20 Bis rue Barnave
38400 Saint Martin d'hères
France
assistance@joape-europe.com
www.joape-europe.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque, s'il vous plaît respectez les précautions mentionnées ci-dessous:

Lisez toutes les instructions et les conditions de garantie avant d'utiliser votre système de refroidissement Joape.
Joape Angra a été conçu pour l'usage domestique ou pour un petit environnement, il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel important.
Pour ces applications il existe des solutions adaptées dans la gamme «Professionnelle et Industrielle».

Vérifiez que la tension de 220 volts de votre Joape Angra correspond à la tension locale (220v).
Les enfants ne doivent pas être autorisés à utiliser les appareils Joape Angra.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à portée de tout appareil en cours d'utilisation.
Evitez tout contact avec les pièces mobiles, ne placez pas d'objets sur ou dans le ventilateur.
Pour éviter les chocs électriques, ne jamais brancher ou débrancher la fiche avec les mains mouillées.
Également afin de se protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger, la fiche ou le cordon dans l'eau ou asperger de liquide.
Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher le ventilateur de la prise électrique, doit être débranché en saisissant la fiche et la retirer de la prise.
Toujours débrancher ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé, déplacer vers un nouvel emplacement ou lors du nettoyage.
Ne jamais ajouter de liquides inflammables dans le réservoir d'eau.
Ne pas placer le ventilateur Joape Angra près d'une flamme (feu, cuisson, chauffage,….).
Les systèmes d'évaporation exigent un échange d'air, faire fonctionner l'équipement en intérieur dans une pièce ou l'air circule.
N'accrochez pas le système Joape Angra au plafond ou directement au mur.
Toujours placer le ventilateur Joape Angra sur une surface plane et stable lors de l'utilisation, ne le placez pas dans un espace trop petit afin d'éviter de le faire basculer ou tomber malencontreusement, ce qui pourrait provoquer des dommages aux personnes ou aux biens.
Pour éviter d'endommager la pompe à eau ne laissez pas votre appareil en marche sans eau dans le réservoir.

Avantages du système de refroidissement Joape

- Réduit la température avec son système d'évaporation
- Nettoie l'air en utilisant l'eau entre les particules de poussière
- Hydrate l'air en utilisant de l'eau pulvérisée
- Elimine l'électricité statique
- Dilue concentration de solvants organiques et de l'ammoniac
- Aide à éliminer les gaz et les odeurs
- Peut être utilisé comme un pulvérisateur d'eau tout basée ajouté à son eau
- Economie d'énergie en raison de sa faible consommation électrique
- Améliore les performances des unités de climatisation

Composants

1 - Corps avant
2 - Base du moteur
3 - Corps arrière
4 - Grille arrière
5 - Vanne Brumisation
6 - Hélice
7 - Moteur
8 - Couvercle du réservoir
9 - Réservoir d'eau
10 - Base
11 - Disque d'assemblage
12 - Disque
13 - Cône de finition
14 - Bouton Marche / Arrêt
15 - Pompe à eau

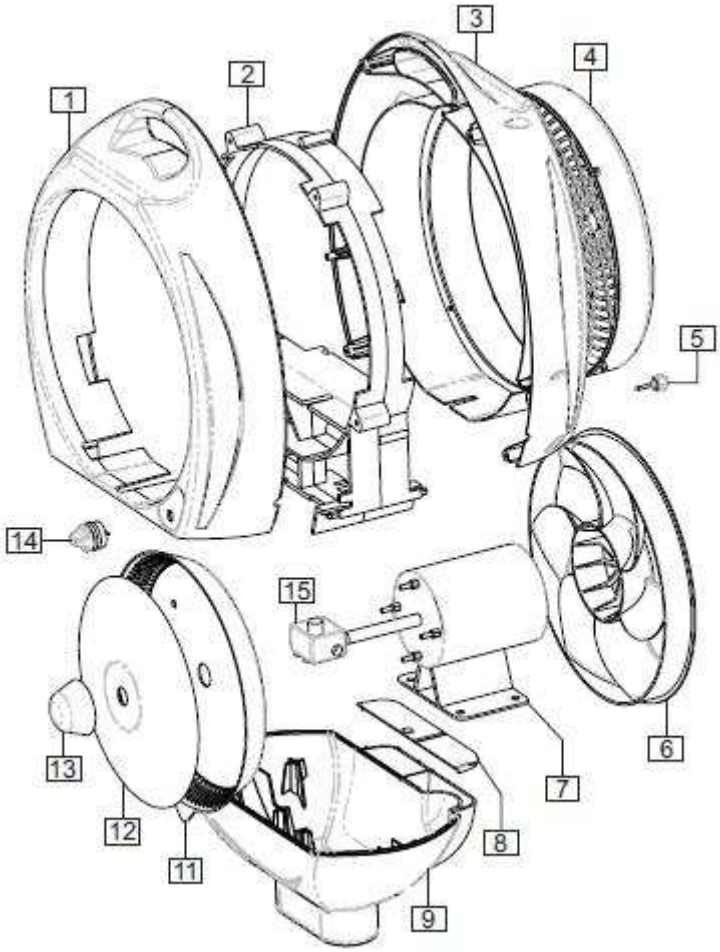

Caractéristiques techniques
Débit d'air : 600 m3/h
Niveau de bruit : 60dB
Consommation : 74W
Tension : 220V
Source d'eau : Réservoir d'eau 3,8 litres
Dimensions: 420X600X240mm
Poids: 8,2kg

Liste emballage :
1 système de rafraichissement Joape Angra
1 manuel d'utilisateur

AVERTISSEMENT

Si le cordon électrique d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, son représentant autorisé ou un électricien professionnel.

Pour la maintenance, contacter le service client à l'adresse : assistance@joape-europe.com ou www.joape-europe.com

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Le disque de la centrifugeuse tourne à 3500 tour/mn, ne placez pas la main ou tout autre objet lorsque l'appareil est en marche.
- Veillez à ne pas renverser d'eau sur la partie électrique de l'équipement.
- Ne pas démarrer le système de refroidissement sans eau dans le réservoir.
- Ne pas nettoyer Joape Angra avec des produits chimiques ou de produits abrasifs.
- Ne pas ajouter de l'eau non propre ou non traitée dans le réservoir d'eau.
- TOUJOURS vider l'eau du réservoir pour stocker votre Joape BOB.
- Le nettoyage est essentiel pour la bonne marche de votre équipement.

INSTALLATION

1 - Retirez l'appareil de son emballage. Assurez-vous qu'aucun des matériaux d'emballage n'est resté dans la zone du ventilateur.
2 - Placez l'appareil sur une surface plane et propre à au moins 82 cm du sol.
3 - Ajoutez jusqu'à 5 litres d'eau dans le réservoir (photo 1).
4 – Assurez-vous que le tube de collecte d'eau est en place afin de se déverser dans le réservoir. (photo 2/point B).
5 - Branchez la fiche dans une prise de courant 220V.
6 - Tournez le bouton Marche/Arrêt sur la position ON. (photo 2/point A).
7 - Régler la puissance de brumisation pour réguler le débit selon votre besoin. (photo 3)
8 - Remarque: Pour une utilisation à l'intérieur, régler le débit de façon à avoir une fine brumisation.

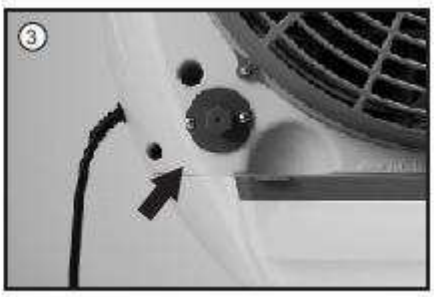

Instructions de nettoyage

Dans les régions où l'eau est calcaire, il peut être nécessaire de nettoyer de temps en temps la pompe à eau. A la fin de la saison ou si votre appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, nous recommandons de suivre cette procédure de nettoyage :

1 - Débranchez l'appareil de la prise électrique

2 - Utilisez un détergent liquide et une brosse pour nettoyer l'appareil.

3 - Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 7 jours, le réservoir doit être vidé et nettoyé.

Nettoyage de la pompe à eau

1 - Enlever la pompe du réservoir d'eau (figure 4).

2 - Retirez le couvercle frontal de l'arrivée d'eau (photo 5/item "A").

3 - Retirer le couvercle de protection du rotor (photo 5/item "B").

4 - Retirer l'hélice du moteur (photo 5/item "C").

5 - Nettoyer toutes les pièces de la pompe avec de l'eau et du savon liqu

6 - Rincer toutes les pièces et remonter la pompe.

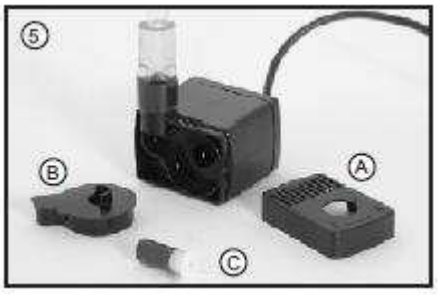

DEPANNAGE

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil Joape Angra ne démarre pas	Le bouton On/Off n'est pas sur la position ON	Tourner le bouton sur la position ON. S'assurer que l'appareil est bien branché.
Pas de brumisation ou fonctionnement irrégulier	Il n'y a pas d'eau dans le réservoir. La vanne de réglage de la puissance de brumisation est fermée. Pompe à eau défectueuse ou à nettoyer	Ajouter de l'eau dans le réservoir. Ouvrir la vanne de réglage de la puissance de brumisation. Nettoyer la pompe à eau.
Egouttement	La vanne de réglage de la puissance de brumisation est trop ouverte pour les conditions. Le réservoir d'eau est sale. Le tube de retour d'eau n'est pas positionné dans l'orifice prévu à cet effet.	Réduire la puissance de brumisation avec la vanne. Procéder aux opérations de nettoyage de l'appareil.
Fuite au niveau du tuyau	Fonctionnement irrégulier	Vérifier que le joint filtre est correctement positionné sur le bouchon. Le repositionner si besoin. Assurez-vous que le tube de retour d'eau est bien positionné dans l'orifice prévu à cet effet.

GARANTIE

Le fabricant garantit votre appareil Joape Angra contre tout défaut de fabrication pour une période de douze mois (12), à partir de la date de la facture d'achat, à l'exception de la pompe à eau couverte par une garantie de trois mois.

Conditions de garantie :

1 - Tout défaut doit être immédiatement communiqué à votre distributeur Joape (justificatif de la facture d'achat nécessaire).
2 - Cette garantie couvre le remplacement des pièces qui présentent des défauts considérés comme des défauts de fabrication et inclue la main d'œuvre nécessaire à la réparation.

La garantie sera considérée comme nulle et non avenue si :
1 - Le numéro de série ou l'étiquette avec le numéro d'identification du produit a été supprimée ou modifiée.
2 - Le produit a été installé ou utilisé en non-conformité avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3 - Si le produit a été altéré, déformé ou réparé par une personne qui n'est pas accréditée par Joape Ind Ambientais Equipamentos ou par son distributeur européen.
4 - Les dommages causés par les accidents ou utilisations abusive du consommateur du produit.

La garantie ne couvre pas :

Les dépenses liées à la demande d'assistance technique.
Les dépenses liées à l'installation du produit.
Les dépenses liées au nettoyage de l'équipement.
Les rayures, bosses ou dommages aux produits dus au transport ou en cas d'accident.
Les pannes de courant ou surtensions électriques résultant de problèmes d'alimentation.
Catastrophes naturelles ou évènements climatiques.

Remarque :

Souhaitant améliorer continuellement ses produits, Joape se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales, techniques et esthétiques des produits sans avertissement préalable.
Ce certificat de garantie est valable pour tous les produits vendus par les distributeurs certifiés de Joape.
Nous vous recommandons de conserver ce manuel de l'utilisateur et la facture d'achat en cas de réclamation ou pour toute demande d'assistance.